



Handleiding Beweegbare Bodem en MIVA lift Gebruiker



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Inloggen	3
Opmerking:	3
Mocht het verkeerde wachtwoord ingevoerd worden komt er geen foutmelding, het toetsenbord blijft in het scherm tot er een juist wachtwoord word ingevoerd.	3
Met de CLR toets kunt u het veld ongedaan maken.	3
Met de ESC toets kunt u het inloggen annuleren, dit verwijderd het toetsenbord uit het scherm. .	3
Uitloggen	4
Bediening vloer.....	5
Nachtstand	7
Vooraf ingestelde dieptes	8
Bediening MIVA lift.....	9
Menu knop	11
De MENU knop verschijnt onder in elk scherm als je ingelogd bent. Wanneer erop gedrukt word komt er een balk boven in het scherm zichtbaar. Met de knop TERUG sluit je deze weer af.	11

Inloggen

OPGELET !

Lees het document omschrijving aandachtig voordat het Touch screen voor de eerste keer gebruikt gaat worden!

1. Raak het scherm aan.
2. Druk op de knop INLOGGEN
3. Toets de 4-cijferige gebruikers code in.
4. Druk op de knop GEBRUIKER




Opmerking:

Mocht het verkeerde wachtwoord ingevoerd worden komt er geen foutmelding, het toetsenbord blijft in het scherm tot er een juist wachtwoord word ingevoerd.

Met de CLR toets kunt u het veld ongedaan maken.


Met de ESC toets kunt u het inloggen annuleren, dit verwijderd het toetsenbord uit het scherm.

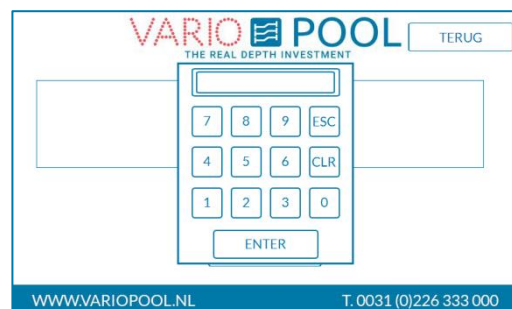

Uitloggen

Variopool adviseert om het touch screen uit te loggen wanneer men de vloer niet meer bedient!

1. Druk vanuit het bedieningsmenu op de knop TERUG.
2. Druk op de knop UITLOGGEN rechtsboven in het menu.

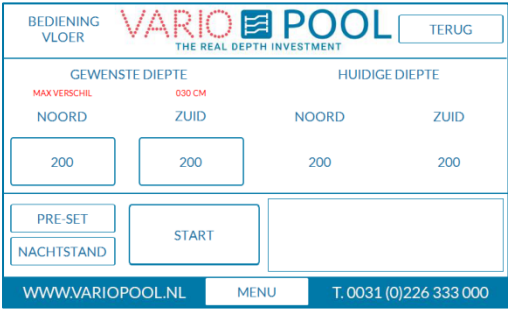

Opmerking:

Het touch screen word na ongeveer 10 minuten inactiviteit automatisch uitgelogd, alle schermen zullen worden gesloten en men dient opnieuw in te loggen.



Bediening vloer

Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de veiligheidsvoorschriften beschreven in de handleiding voordat men de beweegbare boden gaat bedienen!

1. Log in

Druk op de knop **BEDIENING VLOER**

In het bedieningsmenu verschijnen de volgende functies;

- **HUDIGDE DIEPTE** - Het getal geeft de huidige diepte van de vloer in centimeters aan.
- **GEWENSTE DIEPTE** - Dit is waar men de gewenste diepte van de vloer ingeeft door op de corresponderende knop te drukken.
- **NOORD/ZUID** - Aanduiding benaming vloerzijde.
- **START** - Met deze knop start het bedienen van de vloer.
- **MENU** - Deze knop opent het menu (zie hoofdstuk menu)
- **NACHTSTAND** - Deze knop wordt gebruikt om de beweegbare bodem een klein gedeelte boven het water niveau. Zie pagina 7

The screenshot shows the VARIO POOL control interface. At the top, it says 'VARIO POOL THE REAL DEPTH INVESTMENT' and 'UITLOGGEN'. Below this, a red warning message reads 'NIET DUIKEN LIFT NIET BEDIENBAAR'. There are two buttons: 'BEDIENING VLOER' and 'BEDIENING LIFT'. At the bottom, it shows 'WWW.VARIOPOOL.NL', 'MENU', and 'T. 0031 (0)226 333 000'.

The screenshot shows the VARIO POOL control interface with the 'BEDIENING VLOER' button highlighted. It displays two columns: 'GEWENSTE DIEPTE' (Desired Depth) and 'HUDIGDE DIEPTE' (Current Depth). Each column has 'NOORD' and 'ZUID' (North and South) settings, both currently set to '0'. There are buttons for 'PRE-SET', 'NACHTSTAND', and 'START'. A red warning message 'LIFT NIET BEDIENBAAR NIET DUIKEN' is visible. At the bottom, it shows 'WWW.VARIOPOOL.NL', 'MENU', and 'T. 0031 (0)226 333 000'.

Optionele knoppen;

- **PRE-SET** - Met deze knop komt men in het pre-set (vooraf ingestelde dieptes) menu. Zie pagina 8.

The screenshot shows the VARIO POOL control interface with the 'BEDIENING VLOER' button highlighted. It displays two columns: 'GEWENSTE DIEPTE' (Desired Depth) and 'HUDIGDE DIEPTE' (Current Depth). Each column has 'NOORD' and 'ZUID' (North and South) settings, both currently set to '150'. There are buttons for 'PRE-SET', 'NACHTSTAND', and 'START'. At the bottom, it shows 'WWW.VARIOPOOL.NL', 'MENU', and 'T. 0031 (0)226 333 000'.

VARIO POOL

THE REAL DEPTH INVESTMENT

De diepte van de beweegbare bodem instellen;

1. Druk op de knop onder het woord NOORD er zal een numeriek toetsenbord verschijnen om de diepte van de vloer in te geven. De minimale en maximale diepte is per vloer verschillend..
2. (optioneel) Als de vloer word uitgevoerd met schuinstelling komt er een tweede instelbare cilinder bij. In dit voorbeeld zijn deze NOORD en ZUID genoemd. Het maximaal instelbare verschil staat onder de tekst GEWENSTE DIEPTE aangegeven.
3. Met de knop START zal de vloer de gewenste diepte bereiken, de knop moet ingedrukt gehouden worden tot de gewenste diepte is bereikt. Dit is een zogenaamde dodemanskноп zodra men de knop los laat stopt de vloer. Als men stopt voordat de gewenste diepte is bereikt zal de melding in het scherm verschijnen VLOER NIET IN POSITIE.

Opmerking:

Tijdens het bedienen van de vloer gaat er een licht en geluid signaal af, mocht de vloer in een onveilige positie staan zal het geluid continue af blijven gaan en brandt er een rood licht. Dit wordt ook aangegeven in het Touch screen. Er moet een veilige diepte worden ingesteld zodat het geluid stopt en er continue een groen licht brandt.

BEDIENING VLOER		VARIO POOL		TERUG	
GEWENSTE DIEPTE		150		HUIDIGE DIEPTE	
NOORD		7 8 9 ESC 4 5 6 CLR 1 2 3 0		ZUID	
150				0	
PRE-SET		ENTER		N	
NACHTSTAND					
WWW.VARIOPOOL.NL		MENU		T. 0031 (0)226 333 000	

BEDIENING VLOER		VARIO POOL		TERUG	
GEWENSTE DIEPTE		HUIDIGE DIEPTE			
MAX VERSCHIL 030 CM					
NOORD		ZUID		NOORD	
150		150		150	
PRE-SET		START			
NACHTSTAND					
WWW.VARIOPOOL.NL		MENU		T. 0031 (0)226 333 000	

BEDIENING VLOER		VARIO POOL		TERUG	
GEWENSTE DIEPTE		HUIDIGE DIEPTE			
MAX VERSCHIL 030 CM					
Noord		Zuid		Noord	
100		130		150	
PRE-SET		START		VLOER NIET IN POSITIE	
NACHTSTAND					
WWW.VARIOPOOL.NL		MENU		T. 0031 (0)226 333 000	

BEDIENING VLOER		VARIO POOL		TERUG	
GEWENSTE DIEPTE		HUIDIGE DIEPTE			
MAX VERSCHIL 030 CM					
NOORD		ZUID		NOORD	
100		130		150	
PRE-SET		START		VLOER NIET IN POSITIE	
NACHTSTAND					
WWW.VARIOPOOL.NL		MENU		T. 0031 (0)226 333 000	

Nachtstand

Om de nachtstand te gebruiken:

1. Breng de vloer naar 0 cm's.
2. Druk op de knop NACHTSTAND.
3. Druk op de knop OP tot de gewenste hoogte bereikt is. De vloer stopt automatisch als de maximale hoogte is bereikt.
4. Als de vloer in de nachtstand staat dient men de vloer eerst weer naar nul niveau te brengen alvorens de vloer weer bediend kan worden. Dit kan door de knop NEER in te drukken. De vloer stopt automatisch als het nul niveau is bereikt.

Opmerking:

Als de vloer in nachtstand staat verschijnt de melding VLOER BOVEN WATER in het scherm.

De vloer kan niet gebruikt worden via de Start knop zolang deze in nachtstand staat!

Variopool adviseert om de vloer elke dag in de nachtstand te zetten, dit is belangrijk voor de duurzaamheid van de vloer en is tevens een afdekking van het zwembad, wat een energiebesparing zal opleveren.

The screenshot shows the 'BEDIENING VLOER' (Floor Control) screen. At the top, there's a 'VARIO POOL' logo and a 'TERUG' (Back) button. Below the logo, it says 'THE REAL DEPTH INVESTMENT'. The screen is divided into two main sections: 'GEWENSTE DIEPTE' (Desired Depth) and 'HUIDIGE DIEPTE' (Current Depth). Each section has two columns for 'NOORD' (North) and 'ZUID' (South). Under 'GEWENSTE DIEPTE', both columns show '0'. Under 'HUIDIGE DIEPTE', both columns show '0'. At the bottom, there are three buttons: 'PRE-SET', 'NACHTSTAND' (Night Mode), and 'START'. To the right of these buttons, there is a red warning message: 'NIET DUIKEN LIFT NIET BEDIENBAAR' (Do not dive, lift not operable). At the very bottom, there is a footer with 'WWW.VARIOPOOL.NL', 'MENU', and 'T. 0031 (0)226 333 000'.

This screenshot shows the 'Nachtstand' (Night Mode) screen. A large 'OP' (Up) button is visible. Below it, there is a warning message: 'Nachtstand alleen te gebruiken als de vloer maximaal omhoog staat.' (Night mode can only be used when the floor is at its maximum height). Below the warning, there are two rows of data: 'AANTAL KEREN GEBRUIKT' (Number of times used) showing '5' and 'UREN BOVEN WATER' (Hours above water) showing '44'. At the bottom, there are three buttons: 'NACHTSTAND', 'START', and 'NEER' (Down). To the right of these buttons, there is a red warning message: 'NIET DUIKEN' (Do not dive). At the very bottom, there is a footer with 'WWW.VARIOPOOL.NL', 'MENU', and 'T. 0031 (0)226 333 000'.

This screenshot shows the 'Nachtstand' (Night Mode) screen. A large 'NEER' (Down) button is visible. Below it, there is a warning message: 'Nachtstand alleen te gebruiken als de vloer maximaal omhoog staat.' (Night mode can only be used when the floor is at its maximum height). Below the warning, there are two rows of data: 'AANTAL KEREN GEBRUIKT' (Number of times used) showing '8' and 'UREN BOVEN WATER' (Hours above water) showing '44'. At the bottom, there are three buttons: 'NACHTSTAND', 'START', and 'NEER'. To the right of these buttons, there is a red warning message: 'VLOER BOVEN WATER NIET DUIKEN LIFT NIET BEDIENBAAR' (Floor above water, do not dive, lift not operable). At the very bottom, there is a footer with 'WWW.VARIOPOOL.NL', 'MENU', and 'T. 0031 (0)226 333 000'.

This screenshot shows the 'BEDIENING VLOER' (Floor Control) screen. At the top, there's a 'VARIO POOL' logo and a 'TERUG' (Back) button. Below the logo, it says 'THE REAL DEPTH INVESTMENT'. The screen is divided into two main sections: 'GEWENSTE DIEPTE' (Desired Depth) and 'HUIDIGE DIEPTE' (Current Depth). Each section has two columns for 'NOORD' (North) and 'ZUID' (South). Under 'GEWENSTE DIEPTE', both columns show '0'. Under 'HUIDIGE DIEPTE', both columns show '0'. At the bottom, there are three buttons: 'PRE-SET', 'NACHTSTAND' (Night Mode), and 'START'. To the right of these buttons, there is a red warning message: 'VLOER BOVEN WATER NIET DUIKEN LIFT NIET BEDIENBAAR' (Floor above water, do not dive, lift not operable). At the very bottom, there is a footer with 'WWW.VARIOPOOL.NL', 'MENU', and 'T. 0031 (0)226 333 000'.

Vooraf ingestelde dieptes

Dit is een optionele functie, deze knop zal alleen in het menu verschijnen als de vloer hiermee is uitgerust.

Hoe werkt het om een vooraf ingestelde functie, ook wel PRE-SET genoemd, in te laden;

1. Druk op de knop PRE-SET om het menu te openen.
2. Kies de gewenste activiteit, om deze te gebruiken als gewenste diepte druk op de knop.
3. Het menu sluit vanzelf en de activiteit staat ingesteld als gewenste diepte.



Bediening MIVA lift

Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de veiligheidsvoorschriften beschreven in de handleiding voordat men de MIVA lift gaat bedienen!

1. Log in.
2. Druk op de knop BEDIENING LIFT.

In het bedieningsmenu verschijnen de volgende functies;

- OP - Hiermee kan de lift omhoog worden bediend.
- NEER - Hiermee kan de lift omlaag worden bediend.
- MENU - Deze knop opent het menu (zie hoofdstuk menu)
- Te bedienen als de vloer dieper is dan: - Hiernaast staat de waarde aangegeven waar de vloer minimaal op moet staan voordat de lift bediend kan worden.




De MIVA lift in hoogte verstellen;

1. Druk op de knop NEER de MIVA lift zal zich naar beneden verplaatsen. Dit is een zogenaamde dodemansknop zodra men de knop los laat stopt de MIVA lift.
2. Wacht tot de MIVA lift geheel beneden is.
3. Druk op de knop OP om de MIVA lift naar boven te verplaatsen. Dit is een zogenaamde dodemansknop zodra men de knop los laat stopt de MIVA lift.

Opmerking:

Tijdens het bedienen van de MIVA lift gaat er licht en geluid signaal af, mocht de MIVA lift op een incorrecte positie stil komt te staan zal het geluid continue af gaan en brandt er rood licht. Dit is ook aangegeven in het touch screen. Zodra de lift zich in een incorrecte positie bevindt zal ook de knop ``START`` in het menu ``BEDIENING VLOER`` verdwijnen.

Wanneer de beweegbare vloer boven de minimaal diepte is kan de lift niet bediend worden.

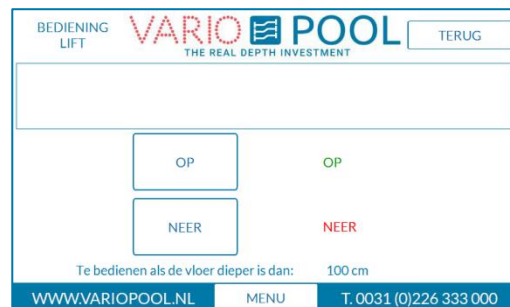

Menu knop

De MENU knop verschijnt onder in elk scherm als je ingelogd bent. Wanneer erop gedrukt word komt er een balk boven in het scherm zichtbaar. Met de knop TERUG sluit je deze weer af.

Er verschijnen twee knoppen;

- STATUS knop. Hierin staan de waarschuwingen die momenteel actief zijn.
- *Optioneel*: STATUS DUKTOREN. Hierin staan de actuele status(sen) van de duikplank(en) en of hek(ken).

Opmerking:

Om verder te kunnen gaan, moet het menu gesloten worden dit kan door middel van de knop TERUG.

Onveilige diepten

In het onveilige diepten menu is te zien tussen welke dieptes de bodem zich niet mag bevinden.

Zodra de bodem tussen deze diepte staat zal de melding POSITIE FOUT.

