



Handleiding Beweegbare Bodem, Keerwand en MIVA Lift Gebruiker



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Inloggen	3
Uitloggen	4
Bediening vloer.....	5
Nachtstand	7
Vooraf ingestelde dieptes	8
Bediening keerwand.....	9
Bediening MIVA lift.....	11
Menu knop	13
De MENU knop verschijnt onder in elk scherm als je ingelogd bent. Wanneer erop gedrukt word komt er een balk boven in het scherm zichtbaar. Met de knop TERUG sluit je deze weer af.	
	13

Inloggen

OPGELET !

Lees het document omschrijving aandachtig voordat het Touch screen voor de eerste keer gebruikt gaat worden!

1. Raak het scherm aan.
2. Druk op de knop INLOGGEN.
3. Toets de 4-cijferige gebruikers code in.
4. Druk op de knop GEBRUIKER.




Opmerking:

Mocht het verkeerde wachtwoord ingevoerd worden komt er geen foutmelding, het toetsenbord blijft in het scherm tot er een juist wachtwoord word ingevoerd.

Met de CLR toets kunt u het veld ongedaan maken.

Met de ESC toets kunt u het inloggen annuleren, dit verwijderd het toetsenbord uit het scherm.

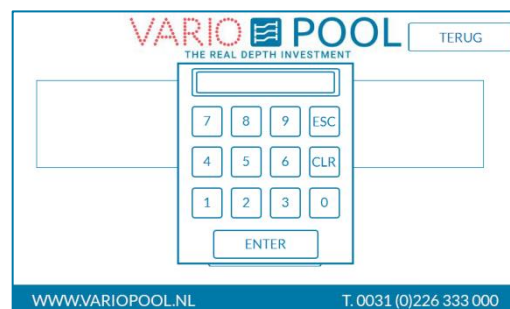

- 1.



Uitloggen

Variopool adviseert om het touch screen uit te loggen wanneer men de vloer niet meer bedient!

1. Druk vanuit het bedieningsmenu op de knop TERUG.
2. Druk op de knop UITLOGGEN rechtsboven in het menu.



BEDIENING VLOER		VARIO POOL		TERUG
THE REAL DEPTH INVESTMENT				
GEWENSTE DIEPTE		HUIDIGE DIEPTE		
MAX VERSCHIL	030 CM			
NOORD	ZUID	NOORD	ZUID	
200	200	200	200	
PRE-SET	START			
NACHTSTAND				
WWW.VARIOPOOL.NL		MENU	T. 0031 (0)226 333 000	

Opmerking:

Het touch screen word na ongeveer 10 minuten inactiviteit automatisch uitgelogd, alle schermen zullen worden gesloten en men dient opnieuw in te loggen..



VARIO POOL		UITLOGGEN
THE REAL DEPTH INVESTMENT		
BEDIENING KEERWAND	BEDIENING VLOER	BEDIENING LIFT
WWW.VARIOPOOL.NL		MENU T. 0031 (0)226 333 000

Bediening vloer

Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de veiligheidsvoorschriften beschreven in de handleiding voordat men de beweegbare boden gaat bedienen!

1. Log in
2. Druk op de knop **BEDIENING VLOER**

In het bedieningsmenu verschijnen de volgende functies;

- **HUDIGDE DIEPTE** - Het getal geeft de huidige diepte van de vloer in centimeters aan.
- **GEWENSTE DIEPTE** - Dit is waar men de gewenste diepte van de vloer ingeeft door op de corresponderende knop te drukken.
- **NOORD/ZUID** - Aanduiding benaming vloerzijde.
- **START** - Met deze knop start het bedienen van de vloer.
- **MENU** - Deze knop opent het menu (zie hoofdstuk menu)
- **NACHTSTAND** - Deze knop wordt gebruikt om de beweegbare bodem een klein gedeelte boven het water niveau. Zie pagina 7

Optionele knoppen;

- **PRE-SET** - Met deze knop komt men in het pre-set (vooraf ingestelde dieptes) menu. Zie pagina 8.

De diepte van de beweegbare bodem instellen;

1. Druk op de knop onder het woord NOORD er zal een numeriek toetsenbord verschijnen om de diepte van de vloer in te geven. De minimale en maximale diepte is per vloer verschillend..
2. (optioneel) Als de vloer word uitgevoerd met schuinstelling komt er een tweede instelbare cilinder bij. In dit voorbeeld zijn deze NOORD en ZUID genoemd. Het maximaal instelbare verschil staat onder de tekst GEWENSTE DIEPTE aangegeven.
3. Met de knop START zal de vloer de gewenste diepte bereiken, de knop moet ingedrukt gehouden worden tot de gewenste diepte is bereikt. Dit is een zogenaamde dodemansknop zodra men de knop los laat stopt de vloer. Als men stopt voordat de gewenste diepte is bereikt zal de melding in het scherm verschijnen VLOER NIET IN POSITIE.

Opmerking:

Tijdens het bedienen van de vloer gaat er een licht en geluid signaal af, mocht de vloer in een onveilige positie staan zal het geluid continue af blijven gaan en brandt er een rood licht. Dit wordt ook aangegeven in het Touch screen. Er moet een veilige diepte worden ingesteld zodat het geluid stopt en er continue een groen licht brandt.

BEDIENING VLOER VARIO POOL THE REAL DEPTH INVESTMENT TERUG

GEWENSTE DIEPTE 200 HUIDIGE DIEPTE 0

NOORD ZUID

200

PRE-SET NACHTSTAND

NIET BEDIENBAAR IN POSITIE

WWW.VARIOPOOL.NL MENU T. 0031 (0)226 333 000

BEDIENING VLOER VARIO POOL THE REAL DEPTH INVESTMENT TERUG

GEWENSTE DIEPTE HUIDIGE DIEPTE

MAX VERSCHIL 030 CM

Noord Zuid Noord Zuid

200 200 200 200

PRE-SET NACHTSTAND

START

VLOER NIET IN POSITIE

WWW.VARIOPOOL.NL MENU T. 0031 (0)226 333 000

BEDIENING VLOER VARIO POOL THE REAL DEPTH INVESTMENT TERUG

GEWENSTE DIEPTE HUIDIGE DIEPTE

MAX VERSCHIL 030 CM

Noord Zuid Noord Zuid

150 170 200 200

PRE-SET NACHTSTAND

START

VLOER NIET IN POSITIE

WWW.VARIOPOOL.NL MENU T. 0031 (0)226 333 000

BEDIENING VLOER VARIO POOL THE REAL DEPTH INVESTMENT TERUG

GEWENSTE DIEPTE HUIDIGE DIEPTE

NOORD ZUID NOORD ZUID

105 105 105 105

PRE-SET NACHTSTAND

START

KEERWAND NIET BEDIENBAAR POSITIE FOUT NIET DUIKEN

WWW.VARIOPOOL.NL MENU T. 0031 (0)226 333 000

Nachtstand

Om de nachtstand te gebruiken:

1. Breng de vloer naar 0 cm's.
2. Druk op de knop NACHTSTAND.
3. Druk op de knop OP tot de gewenste hoogte bereikt is. De vloer stopt automatisch als de maximale hoogte is bereikt.
4. Als de vloer in de nachtstand staat dient men de vloer eerst weer naar nul niveau te brengen alvorens de vloer weer bediend kan worden. Dit kan door de knop NEER in te drukken. De vloer stopt automatisch als het nul niveau is bereikt.

Opmerking:

Als de vloer in nachtstand staat verschijnt de melding VLOER BOVEN WATER in het scherm.

De vloer kan niet gebruikt worden via de Start knop zolang deze in nachtstand staat!

Variopool adviseert om de vloer elke dag in de nachtstand te zetten, dit is belangrijk voor de duurzaamheid van de vloer en is tevens een afdekking van het zwembad, wat een energiebesparing zal opleveren.

The screenshot shows the 'BEDIENING VLOER' (Floor Control) screen. At the top, it says 'VARIO POOL THE REAL DEPTH INVESTMENT'. Below this, there are two columns for 'GEWENSTE DIEPTE' (Desired Depth) and 'HUIDIGE DIEPTE' (Current Depth), each with 'NOORD' and 'ZUID' (North and South) settings. The 'NOORD' settings are set to 0. Below these are buttons for 'PRE-SET', 'NACHTSTAND', and 'START'. A red warning message on the right says 'KEERWAND NIET BEDIENBAAR LIFT NIET BEDIENBAAR NIET DUIKEN'. At the bottom, there is a footer with 'WWW.VARIOPOOL.NL', 'MENU', and 'T. 0031 (0)226 333 000'.

The screenshot shows the 'BEDIENING VLOER' screen with the 'OP' button highlighted. A message in the center says 'Nachtstand alleen te gebruiken als de vloer maximaal omhoog staat.' (Night Stand can only be used when the floor is at its maximum height). Below this, it shows 'AANTAL KEREN GEBRUIKT' (Number of times used) as 5 and 'UREN BOVEN WATER' (Hours above water) as 44. The 'NACHTSTAND' button is highlighted. The footer is the same as the previous screenshot.

The screenshot shows the 'BEDIENING VLOER' screen with the 'NEER' button highlighted. A message in the center says 'Vloer - 2cm' (Floor - 2cm). Below this, it shows 'AANTAL KEREN GEBRUIKT' as 8 and 'UREN BOVEN WATER' as 44. A red warning message on the right says 'VLOER BOVEN WATER NIET DUIKEN'. The 'NACHTSTAND' button is highlighted. The footer is the same as the previous screenshots.

The screenshot shows the 'BEDIENING VLOER' screen with the 'NACHTSTAND' button highlighted. A red warning message on the right says 'KEERWAND NIET BEDIENBAAR VLOER BOVEN WATER NIET DUIKEN LIFT NIET BEDIENBAAR'. The footer is the same as the previous screenshots.

Vooraf ingestelde dieptes

Dit is een optionele functie, deze knop zal alleen in het menu verschijnen als de vloer hiermee is uitgerust.

Hoe werkt het om een vooraf ingestelde functie, ook wel PRE-SET genoemd, in te laden;

1. Druk op de knop PRE-SET om het menu te openen.
2. Kies de gewenste activiteit, om deze te gebruiken als gewenste diepte druk op de knop.
3. Het menu sluit vanzelf en de activiteit staat ingesteld als gewenste diepte.



Bediening keerwand

Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de veiligheidsvoorschriften beschreven in de handleiding voordat men de keerwand gaat bedienen!

1. Log in
2. Druk op de knop **BEDIENING KEERWAND**.

In het bedieningsmenu verschijnen de volgende functies;

- **OP** - Hiermee kan de keerwand omhoog worden bediend.
- **NEER** - Hiermee kan de keerwand omlaag worden bediend.
- **MENU** - Deze knop opent het menu (zie hoofdstuk menu)
- **HUIDIGE DIEPTE** - Hieronder is in procenten uit te lezen hoe ver de keerwand is.





De keerwand in hoogte verstellen;

1. Druk op de knop NEER de keerwand zal zich naar beneden verplaatsen. Dit is een zogenaamde dodemansknop zodra men de knop los laat stopt de keerwand.
2. Wacht tot de keerwand geheel beneden is.
3. Druk op de knop OP om de keerwand naar boven te verplaatsen. Dit is een zogenaamde dodemansknop zodra men de knop los laat stopt de keerwand.

Opmerking:

Tijdens het bedienen van de keerwand gaat er licht en geluid af, mocht de keerwand op een incorrecte positie stil komt te staan zal het geluid continue af gaan en brandt er rood licht. Dit is ook aangegeven in het Touch screen. Zodra de keerwand zich in een **incorrecte positie** bevindt zal ook de knop **``START``** in het menu **``BEDIENING VLOER``** verdwijnen.

Wanneer de beweegbare vloer boven de minimaal diepte is kan de lift niet bediend worden.

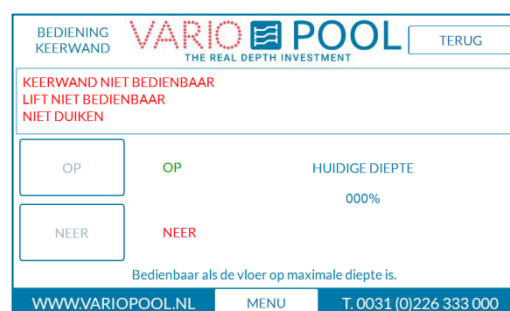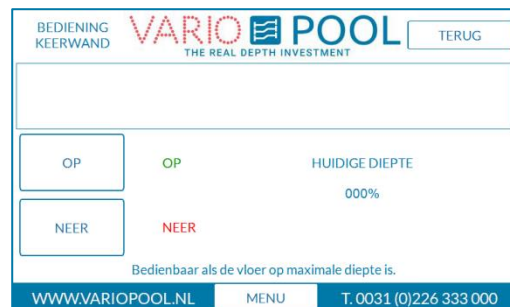

Bediening MIVA lift

Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de veiligheidsvoorschriften beschreven in de handleiding voordat men de MIVA lift gaat bedienen!

2. Log in.
3. Druk op de knop **BEDIENING LIFT**.

In het bedieningsmenu verschijnen de volgende functies;

- OP - Hiermee kan de lift omhoog worden bediend.
- NEER - Hiermee kan de lift omlaag worden bediend.
- MENU - Deze knop opent het menu (zie hoofdstuk menu)
- **Te bedienen als de vloer dieper is dan: - Hiernaast staat de waarde aangegeven waar de vloer minimaal op moet staan voordat de lift bediend kan worden.**




De MIVA lift in hoogte verstellen;

1. Druk op de knop NEER de MIVA lift zal zich naar beneden verplaatsen. Dit is een zogenaamde dodemansknop zodra men de knop los laat stopt de MIVA lift.
2. Wacht tot de MIVA lift geheel beneden is.
3. Druk op de knop OP om de MIVA lift naar boven te verplaatsen. Dit is een zogenaamde dodemansknop zodra men de knop los laat stopt de MIVA lift.

Opmerking:

Tijdens het bedienen van de MIVA lift gaat er licht en geluid signaal af, mocht de MIVA lift op een incorrecte positie stil komt te staan zal het geluid continue af gaan en brandt er rood licht. Dit is ook aangegeven in het touch screen. Zodra de lift zich in een incorrecte positie bevindt zal ook de knop ``START`` in het menu ``BEDIENING VLOER`` verdwijnen.

Wanneer de beweegbare vloer boven de minimaal diepte is kan de lift niet bediend worden.

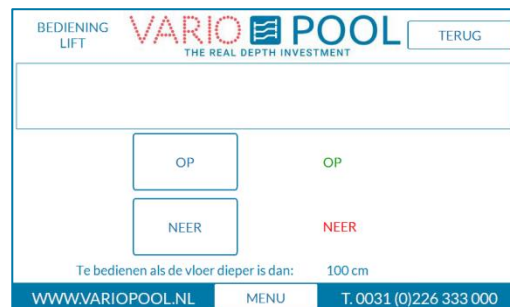

Menu knop

De MENU knop verschijnt onder in elk scherm als je ingelogd bent. Wanneer erop gedrukt wordt komt er een balk boven in het scherm zichtbaar. Met de knop TERUG sluit je deze weer af.

Er verschijnen twee knoppen;

- STATUS knop. Hierin staan de waarschuwingen die momenteel actief zijn.
- *Optioneel*: STATUS DUKTOREN. Hierin staan de actuele status(sen) van de duikplank(en) en of hek(ken).

Opmerking:

Om verder te kunnen gaan, moet het menu gesloten worden dit kan door middel van de knop TERUG.

Onveilige diepten

In het onveilige diepten menu is te zien tussen welke dieptes de bodem zich niet mag bevinden.

Zodra de bodem tussen deze diepte staat zal de melding POSITIE FOUT.

