



Handleiding Beweegbare Bodem en Keerwand Gebruiker



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Inloggen	3
Uitloggen	4
Bediening vloer.....	5
Nachtstand	7
Vooraf ingestelde dieptes	8
Bediening keerwand.....	9
Menu knop	11
De MENU knop verschijnt onder in elk scherm als je ingelogd bent. Wanneer erop gedrukt word komt er een balk boven in het scherm zichtbaar. Met de knop TERUG sluit je deze weer af.	
	11

Inloggen

OPGELET !

Lees het document omschrijving aandachtig voordat het Touch screen voor de eerste keer gebruikt gaat worden!


1. Raak het scherm aan.
2. Druk op de knop INLOGGEN.
3. Toets de 4-cijferige gebruikers code in.
4. Druk op de knop GEBRUIKER.

Opmerking:

Mocht het verkeerde wachtwoord ingevoerd worden komt er geen foutmelding, het toetsenbord blijft in het scherm tot er een juist wachtwoord word ingevoerd.

Met de CLR toets kunt u het veld ongedaan maken.

Met de ESC toets kunt u het inloggen annuleren, dit verwijderd het toetsenbord uit het scherm.

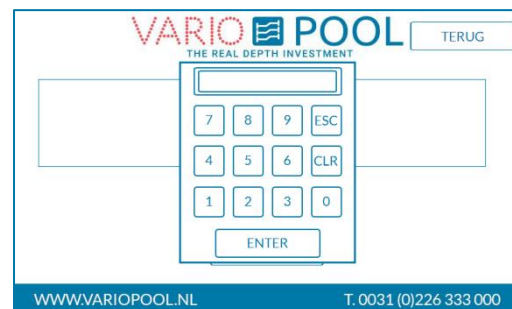

Uitloggen

Variopool adviseert om uit te loggen na het bedienen van de vloer!

1. Druk vanuit het bedieningsmenu op de knop TERUG.
2. Druk op de knop UITLOGGEN rechtsboven in het menu.



GEWENSTE DIEPTE		HUIDIGE DIEPTE	
NOORD	ZUID	NOORD	ZUID
200	200	200	200

MAX VERSCHIL 030 CM

PRE-SET NACHTSTAND START

WWW.VARIOPOOL.NL MENU T. 0031 (0)226 333 000

Opmerking:

Het touch screen word na ongeveer 10 minuten inactiviteit automatisch uitgelogd, alle schermen zullen worden gesloten en men dient opnieuw in te loggen.



VARIO  POOL
THE REAL DEPTH INVESTMENT

UITLOGGEN

BEDIENING KEERWAND BEDIENING VLOER

WWW.VARIOPOOL.NL MENU T. 0031 (0)226 333 000

Bediening vloer

Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de veiligheidsvoorschriften beschreven in de handleiding voordat men de beweegbare boden gaat bedienen!

1. Log in
2. Druk op de knop **BEDIENING VLOER**

in het bedieningsmenu verschijnen de volgende functies;

- **HUIDIGE DIEPTE** - Het getal geeft de huidige diepte van de vloer in centimeters aan.
- **GEWENSTE DIEPTE** - Dit is waar men de gewenste diepte van de vloer ingeeft door op de corresponderende knop te drukken.
- **NOORD/ZUID** - Aanduiding benaming vloerzijde.
- **START** - Met deze knop start het bedienen van de vloer.
- **MENU** - Deze knop opent het menu (zie hoofdstuk menu)
- **NACHTSTAND** - Deze knop wordt gebruikt om de beweegbare bodem een klein gedeelte boven het water niveau. Zie pagina 7

Optionele knoppen;

- **PRE-SET** - Met deze knop komt men in het pre-set (vooraf ingestelde dieptes) menu. Zie pagina 8.

VARIO POOL
THE REAL DEPTH INVESTMENT

KEERWAND NIET BEDIENBAAR
NIET DUIKEN

BEDIENING KEERWAND BEDIENING VLOER

WWW.VARIOPOOL.NL MENU T. 0031 (0)226 333 000

BEDIENING VLOER VARIO POOL THE REAL DEPTH INVESTMENT TERUG

GEWENSTE DIEPTE HUIDIGE DIEPTE

NOORD ZUID NOORD ZUID

0 0 0 0

PRE-SET NACHTSTAND START

KEERWAND NIET BEDIENBAAR
NIET DUIKEN

WWW.VARIOPOOL.NL MENU T. 0031 (0)226 333 000

BEDIENING VLOER VARIO POOL THE REAL DEPTH INVESTMENT TERUG

GEWENSTE DIEPTE HUIDIGE DIEPTE

NOORD ZUID NOORD ZUID

200 200 200 200

PRE-SET NACHTSTAND START

WWW.VARIOPOOL.NL MENU T. 0031 (0)226 333 000

VARIO POOL

THE REAL DEPTH INVESTMENT

De diepte van de beweegbare bodem instellen;

1. Druk op de knop onder het woord NOORD er zal een numeriek toetsenbord verschijnen om de diepte van de vloer in te geven. De minimale en maximale diepte is per vloer verschillend..
2. (optioneel) Als de vloer word uitgevoerd met schuinstelling komt er een tweede instelbare cilinder bij. In dit voorbeeld zijn deze NOORD en ZUID genoemd. Het maximaal instelbare verschil staat onder de tekst GEWENSTE DIEPTE aangegeven.
3. Met de knop START zal de vloer de gewenste diepte bereiken, de knop moet ingedrukt gehouden worden tot de gewenste diepte is bereikt. Dit is een zogenaamde dodemansknop zodra men de knop los laat stopt de vloer. Als men stopt voordat de gewenste diepte is bereikt zal de melding in het scherm verschijnen VLOER NIET IN POSITIE.

Opmerking:

Tijdens het bedienen van de vloer gaat er een licht en geluid signaal af, mocht de vloer in een onveilige positie staan zal het geluid continue af blijven gaan en brandt er een rood licht. Dit wordt ook aangegeven in het Touch screen. Er moet een veilige diepte worden ingesteld zodat het geluid stopt en er continue een groen licht brandt.

BEDIENING VLOER		VARIO POOL		TERUG	
GEWENSTE DIEPTE		200		HUIDIGE DIEPTE	
NOORD		7 8 9 ESC 4 5 6 CLR 1 2 3 0		ZUID	
200				0	
PRE-SET NACHTSTAND		ENTER		NIET BEDIENBAAR IN POSITIE	
WWW.VARIOPOOL.NL		MENU		T. 0031 (0)226 333 000	

BEDIENING VLOER		VARIO POOL		TERUG	
GEWENSTE DIEPTE		030 CM		HUIDIGE DIEPTE	
MAX VERSCHIL					
Noord	Zuid	Noord	Zuid		
200	200	200	200		
PRE-SET NACHTSTAND		START			
WWW.VARIOPOOL.NL		MENU		T. 0031 (0)226 333 000	

BEDIENING VLOER		VARIO POOL		TERUG	
GEWENSTE DIEPTE		030 CM		HUIDIGE DIEPTE	
MAX VERSCHIL					
Noord	Zuid	Noord	Zuid		
150	170	200	200		
PRE-SET NACHTSTAND		START		VLOER NIET IN POSITIE	
WWW.VARIOPOOL.NL		MENU		T. 0031 (0)226 333 000	

BEDIENING VLOER		VARIO POOL		TERUG	
GEWENSTE DIEPTE				HUIDIGE DIEPTE	
NOORD		ZUID		NOORD	
105		105		105	
PRE-SET NACHTSTAND		START		KEERWAND NIET BEDIENBAAR POSITIE FOUT NIET DUIKEN	
WWW.VARIOPOOL.NL		MENU		T. 0031 (0)226 333 000	

Nachtstand

Om de nachtstand te gebruiken:

1. Breng de vloer naar 0 cm's.
2. Druk op de knop NACHTSTAND.
3. Druk op de knop OP tot de gewenste hoogte bereikt is. De vloer stopt automatisch als de maximale hoogte is bereikt.
4. Als de vloer in de nachtstand staat dient men de vloer eerst weer naar nul niveau te brengen alvorens de vloer weer bediend kan worden. Dit kan door de knop NEER in te drukken. De vloer stopt automatisch als het nul niveau is bereikt.

Opmerking:

Als de vloer in nachtstand staat verschijnt de melding VLOER BOVEN WATER in het scherm.

De vloer kan niet gebruikt worden via de Start knop zolang deze in nachtstand staat!

Variopool adviseert om de vloer elke dag in de nachtstand te zetten, dit is belangrijk voor de duurzaamheid van de vloer en is tevens een afdekking van het zwembad, wat een energiebesparing zal opleveren.

The screenshot shows the 'BEDIENING VLOER' (Floor Control) screen. At the top, there's a 'VARIO POOL' logo and a 'TERUG' (Back) button. Below the logo, it says 'THE REAL DEPTH INVESTMENT'. The screen is divided into two main sections: 'GEWENSTE DIEPTE' (Desired Depth) and 'HUIDIGE DIEPTE' (Current Depth). Each section has two columns for 'NOORD' (North) and 'ZUID' (South). Under 'GEWENSTE DIEPTE', both columns show '0'. Under 'HUIDIGE DIEPTE', both columns show '0'. At the bottom, there are three buttons: 'PRE-SET', 'NACHTSTAND' (Night Mode), and 'START'. A red warning message 'KEERWAND NIET BEDIENBAAR NIET DUIKEN' (Backrest not operable, do not dive) is displayed on the right side. The footer contains the website 'WWW.VARIOPOOL.NL', a 'MENU' button, and the phone number 'T. 0031 (0)226 333 000'.

This screenshot shows the screen after pressing the 'NACHTSTAND' button. A large 'OP' (Up) button is visible. A text box in the center says: 'Nachtstand alleen te gebruiken als de vloer maximaal omhoog staat.' (Night mode can only be used when the floor is at its maximum height). Below this, it shows 'AANTAL KEREN GEBRUIKT' (Number of times used) as 5 and 'UREN BOVEN WATER' (Hours above water) as 44. The 'START' button is disabled. A red warning message 'KEERWAND NIET BEDIENBAAR NIET DUIKEN' is still present. The footer remains the same.

This screenshot shows the screen after pressing the 'OP' button. A large 'NEER' (Down) button is visible. The text box now says: '-2cm' and 'Nachtstand alleen te gebruiken als de vloer minimaal -2cm onder water staat.' (Night mode can only be used when the floor is at least -2cm below water level). Below this, it shows 'AANTAL KEREN GEBRUIKT' as 8 and 'UREN BOVEN WATER' as 44. The 'START' button is still disabled. A red warning message 'VLOER BOVEN WATER NIET DUIKEN' (Floor above water, do not dive) is now displayed. The footer remains the same.


This screenshot is identical to the first one, showing the initial setup for night mode with '0' in both depth columns and the 'NACHTSTAND' button highlighted.

Vooraf ingestelde dieptes

Dit is een optionele functie, deze knop zal alleen in het menu verschijnen als de vloer hiermee is uitgerust.

Hoe werkt het om een vooraf ingestelde functie, ook wel PRE-SET genoemd, in te laden;

1. Druk op de knop PRE-SET om het menu te openen.
2. Kies de gewenste activiteit, om deze te gebruiken als gewenste diepte druk op de knop.
3. Het menu sluit vanzelf en de activiteit staat ingesteld als gewenste diepte.

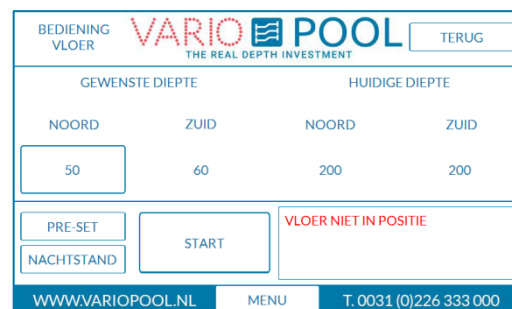

Bediening keerwand

Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de veiligheidsvoorschriften beschreven in de handleiding voordat men de keerwand gaat bedienen!

1. Log in
2. Druk op de knop BEDIENING KEERWAND.

In het bedieningsmenu verschijnen de volgende functies;

- BLOWER - Hiermee wordt de compressor aangezet.
- MENU - Deze knop opent het menu (zie hoofdstuk menu)
- Keerwand in veilige positie – Met deze tekst wordt aangeduid of de keerwand in een veilig positie staat.



De keerwand verplaatsbaar maken;

1. Druk op de knop BLOWER en de compressor zal aangaan.
2. Wacht tot de keerwand los is van de kant.
3. Druk nogmaals op de knop BLOWER om de compressor uit te zetten..

Opmerking:

Zodra de tekst "Keerwand in veilige positie" rood is zal de knop "START" in het menu "BEDIENING VLOER" verdwijnen.

Wanneer de vloer niet op de maximale diepte is kan de compressor niet bediend worden.



Menu knop

De MENU knop verschijnt onder in elk scherm als je ingelogd bent. Wanneer erop gedrukt wordt komt er een balk boven in het scherm zichtbaar. Met de knop TERUG sluit je deze weer af.

Er verschijnen twee knoppen;

- STATUS knop. Hierin staan de waarschuwingen die momenteel actief zijn.
- *Optioneel*: STATUS DUKTOREN. Hierin staan de actuele status(sen) van de duikplank(en) en of hek(ken).

Opmerking:

Om verder te kunnen gaan, moet het menu gesloten worden dit kan door middel van de knop TERUG.

Onveilige diepten

In het onveilige diepten menu is te zien tussen welke dieptes de bodem zich niet mag bevinden.

Zodra de bodem tussen deze diepte staat zal de melding POSITIE FOUT.

