



# Handleiding Traversable Keerwand Gebruiker

---



## Inhoudsopgave

---

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Inhoudsopgave .....      | 2 |
| Inloggen .....           | 3 |
| Uitloggen.....           | 4 |
| Bediening keerwand ..... | 5 |
| Menu knop .....          | 7 |

## Inloggen

### OPGELET !

Lees het document omschrijving aandachtig voordat het touch screen voor de eerste keer gebruikt gaat worden!


1. Raak het scherm aan.
2. Druk op de knop INLOGGEN.
3. Toets de 4-cijferige gebruiker code in.
4. Druk op de knop GEBRUIKER.

### Opmerking:

Mocht het verkeerde wachtwoord ingevoerd worden komt er geen foutmelding, het toetsenbord blijft in het scherm tot er een juist wachtwoord word ingevoerd.

Met de CLR toets kunt u het veld ongedaan maken.

Met de ESC toets kunt u het inloggen annuleren, dit verwijderd het toetsenbord uit het scherm.

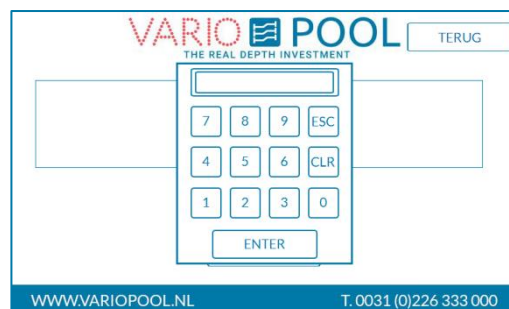

## Uitloggen

Variopool adviseert om het touch screen uit te loggen wanneer men de vloer niet meer bedient!

1. Druk vanuit het bedieningsmenu op de knop TERUG.
2. Druk op de knop UITLOGGEN rechtsboven in het menu.



### Opmerking:

Het touch screen word na ongeveer 10 minuten inactiviteit automatisch uitgelogd, alle schermen zullen worden gesloten en men dient opnieuw in te loggen.



## Bediening keerwand

Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de veiligheidsvoorschriften beschreven in de handleiding voordat men de keerwand gaat bedienen!

1. Log in
2. Druk op de knop **BEDIENING KEERWAND**.

In het bedieningsmenu verschijnen de volgende functies;

- **BLOWER** - Hiermee wordt de compressor aangezet.
- **MENU** - Deze knop opent het menu (zie hoofdstuk menu)



## De keerwand verplaatsbaar maken;

1. Druk op de knop BLOWER en de compressor zal aangaan.
2. Wacht tot de keerwand los is van de kant.
3. Druk nogmaals op de knop BLOWER om de compressor uit te zetten.



## Menu knop

De MENU knop verschijnt in elk scherm als je ingelogd bent. Wanneer erop gedrukt wordt komt er een balk boven in het scherm zichtbaar. Met de knop TERUG sluit je deze weer af.

Er verschijnen twee knoppen;

- STATUS knop. Hierin staan de waarschuwingen die momenteel actief zijn.
- *Optioneel*: STATUS DUKTOREN. Hierin staan de actuele status(sen) van de duikplank(en) en of hek(ken).

### Opmerking:

Om verder te kunnen gaan, moet het menu gesloten worden dit kan door middel van de knop TERUG.

