

## Instrukcja obsługi ekranu dotykowego ruchome dno (tryb MANAGER)

---



## Spis treści

---

Logowanie .....	3
Odblokowanie przycisku bezpieczeństwa .....	4
Zmiana nazw .....	5
Przycisk menu .....	6

## Logowanie

### UWAGA!


Przed pierwszym użyciem ekranu dotykowego należy zapoznać się z dokumentem pt. „Opis ruchomego dna i pomostu zatapialnego”.

1. dotykać ekran początkowy.
2. Naciśnij przycisk ZALOGUJ SIĘ, na ekranie pojawi się klawiatura. Należy wprowadzić hasło - w zależności od rodzaju hasła, na ekranie pojawi się przycisk UŻYTKOWNIK lub MANAGER.
3. Naciśnij przycisk UŻYTKOWNIK lub MANAGER w celu przekierowania do głównego menu obsługi.

### Uwaga:

Wprowadzenie nieprawidłowego hasła nie spowoduje wygenerowania błędu! Klawiatura pozostanie widoczna na ekranie dopóki nie zostanie wprowadzone prawidłowe hasło.

Nieprawidłowo wprowadzone cyfry należy skasować używając przycisku CLR. W celu przerwania procedury logowania się i zamknięcia klawiatury, należy wcisnąć przycisk ECS. Zatwierdzenie hasła - ENTER.

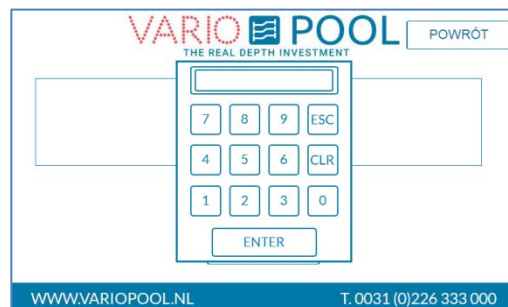

Poniżej opisane są dodatkowe funkcje dostępne w trybie MANAGER, których nie ma w trybie UŻYTKOWNIK.

## Odblokowanie przycisku bezpieczeństwa

Włączenie przycisku bezpieczeństwa w panelu sterowania spowoduje automatyczne zatrzymanie ruchomego dna. Na ekranie dotykowym pojawi się komunikat PRZYCISK BEZPIECZEŃSTWA AKTYWNY. W celu umożliwienia ponownego użytkowania ruchomego dna należy odblokować przycisk bezpieczeństwa za pomocą funkcji ZRESETUJ PRZYCISK BEZPIECZEŃSTWA.

Jak odblokować przycisk bezpieczeństwa:

1. Zwolnij przycisk bezpieczeństwa poprzez jego naciśnięcie (przycisk powinien wrócić do swojej normalnej pozycji).
2. Naciśnij **ZRESETUJ PRZYCISK BEZPIECZEŃSTWA** (na żółtym tle), który znajduje się w lewym dolnym rogu ekranu dotykowego.
3. Po naciśnięciu żółtego pola, komunikat **PRZYCISK BEZPIECZEŃSTWA AKTYWNY** zniknie – przycisk bezpieczeństwa został odblokowany.



## Zmiana nazw

W trybie Manager możliwa jest zmiana nazewnictwa pól w menu OBSŁUGA RUCHOMEGO DNA. Funkcja ta jest przydatna gdy dla użytkowników ruchomego dna nazwy określające strony ruchomego dna są niezbyt czytywiste.

W celu zmienienia nazwy:

1. Przejdź do menu obsługi, a następnie naciśnij **OBSŁUGA RUCHOMEGO DNA**.
2. Naciśnij biały przycisk z aktualną nazwą części ruchomego dna.
3. Pojawi się klawiatura.
4. Teraz wprowadź nową nazwę (maks. 10 liter).  
Nazwę można w ten sam sposób zmienić również dla drugiej części ruchomego dna.

ŻADANA GŁĘBOKOŚĆ		AKTUALNA GŁĘBOKOŚĆ	
Północ	Południe	Północ	Południe
150	150	150	150

Buttons: USTAWIENIA WSTĘPNE, TRYB NOCNY, START

Footer: WWW.VARIOPOOL.NL MENU T. 0031 (0)226 333 000

ŻADANA GŁĘBOKOŚĆ		AKTUALNA GŁĘBOKOŚĆ	
Północ	Południe	Północ	Południe
150	150	150	150

Buttons: USTAWIENIA WSTĘPNE, TRYB NOCNY, Clear, SPACE, +, -, \*


Footer: WWW.VARIOPOOL.NL MENU T. 0031 (0)226 333 000

## Przycisk menu

Przycisk MENU pojawia się na ekranie dotykowym po każdym zalogowaniu się do systemu. Po jego naciśnięciu w górnej części ekranu dotykowego pojawi się dodatkowe okno. W celu zamknięcia okna, należy nacisnąć przycisk POWRÓT.

Po wciśnięciu przycisku MENU, w dodatkowym oknie pojawią się następujące funkcje:


- **HASŁA:** Tutaj można zmienić hasła dla użytkownika i managera.
- **MANAGER:** W menu manager można ustawić czas, zobaczyć przebieg pomp oraz zmienić lokalizację przycisków START i OBSŁUGA RUCHOMEGO DNA.
- **ZRESETUJ PRZYCISK BEZPIECZEŃSTWA:** Tak samo jak w głównym menu, można odblokować przycisk bezpieczeństwa.
- **STATUS:** Otwiera menu status.
- **WYŚWIETLACZ:** Ta funkcja umożliwia ręczne włączenie/wyłączenie wyświetlaczy lub ustawienie funkcji automatycznego ich włączania/wyłączania.
- **STATUS WIEŻY DO SKOKÓW – opcjonalnie.** Ta funkcja pokazuje aktualny status wyposażenia do skoków.

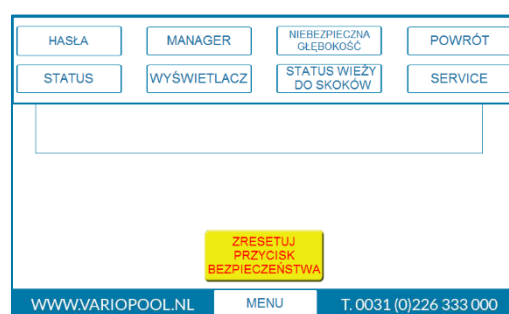

### Hasła:

Jak zmienić hasła:

1. Wejść w menu HASŁA.
2. Wybierz UŻYTKOWNIK lub MANAGER, w zależności od tego, które hasło ma być zmienione
3. Na ekranie pojawi się klawiatura.
4. Wprowadź nowe 4-cyfrowe hasło i zatwierdź przyciskiem ENTER.

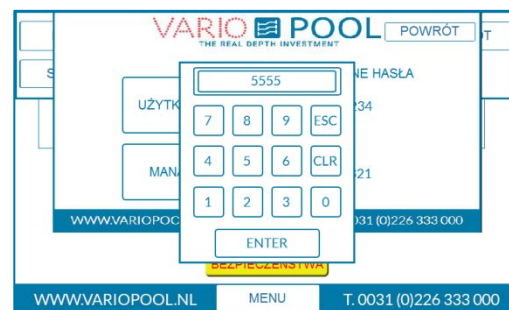

## Manager:

W menu MANAGER dostępne są dodatkowe funkcje, na przykład można wyświetlić aktualny przebieg pomp. pracownicy Variopool mogą poprosić o podanie liczby przepracowanych przez pompy godzin w celu wykonania prac serwisowych.


Menu manager pozwala również na ustawienie systemu czasu oraz przeniesienie lokalizacji przycisku START z menu OBSŁUGA RUCHOMEGO DNA ze strony lewej na prawą i odwrotnie.

### Zmiana czasu:

Czas podawany jest w następującym formacie:

Godzina: Minuty

1. Naciśnij na wyświetlany czas – na ekranie pojawi się klawiatura.
2. Wprowadź nowy czas i potwierdź naciskając ENTER.

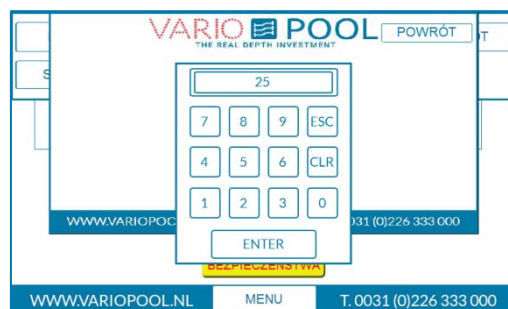

### Status wieży do skoków:

Status wieży do skoków pokazuje aktualny stan trampolin i bramek.

### UWAGA:

W celu dalszego używania ekranu dotykowego należy najpierw zamknąć menu poprzez naciśnięcie przycisku POWRÓT.



## Menu status:

Menu STATUS wyświetla wszystkie aktualne ostrzeżenia wraz z datą pojawienia się komunikatu.



## Wyświetlacz:

Menu WYŚWIETLACZ pozwala na ustawienie trybu pracy wyświetlaczy:

*Tryb automatyczny:* wyświetlacze będą się włączały i wyłączały automatycznie.

*Tryb ręczny włączony:* Wyświetlacze pozostaną włączone niezależnie od pory dnia.

*Tryb ręczny wyłączony:* Wyświetlacze zostaną wyłączone do odwołania.




## Jak ustawić tryb automatyczny:

Krok 1. Wejść w menu WYŚWIETLACZ.

Krok 2. Naciśnij białe pole i wybierz AUTOMATYCZNY.

Krok 3. Obok znajduje się białe pole, po jego naciśnięciu pojawi się klawiatura. Wprowadź pożądany czas włączenia i wyłączenia wyświetlaczy i potwierdź za pomocą przycisku ENTER.

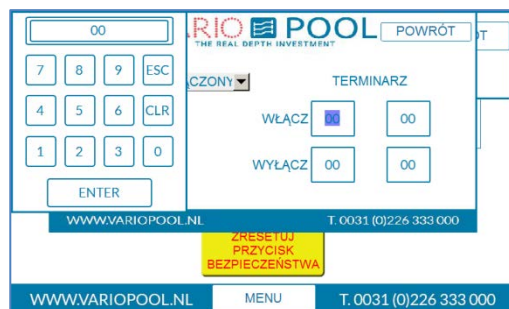

## Unsafe depths

In the unsafe depth menu you can find the depths the floor may not be positioned.

If the floor has been stopped between those values, the message INVALID POSITION will be shown.

